




TELECOMANDO UNIVERSALE PER CONDIZIONATORE

ISTRUZIONI

DESCRIZIONE

Elegante telecomando universale per condizionatori con luce LED e schermo LCD retroilluminato extra-large. Grazie all'ampia gamma di codici, è compatibile con la maggior parte delle più importanti marche di condizionatori, sia di modelli vecchi che nuovi, presenti sul mercato. La configurazione è semplice e veloce; i grandi pulsanti sono progettati per essere più ergonomici. Il telecomando universale supporta molte più funzioni rispetto ai telecomandi originali. Non c'è bisogno di riprogrammare il telecomando dopo aver cambiato le batterie grazie alla funzione memoria dello spegnimento automatico.

COMPONENTI

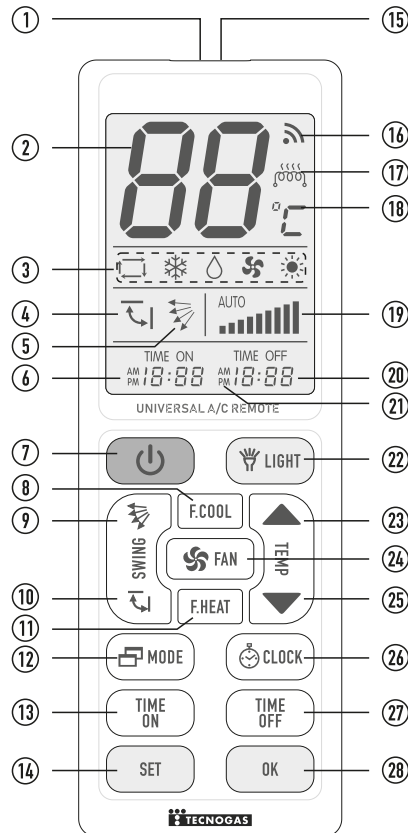


COMPONENTI

- | | |
|---|--|
| 1: Segnale infrarosso | 15: Luce LED |
| 2: Visualizzazione temperatura | 16: Visualizzazione del segnale |
| 3: Opzione modalità (raffreddamento/deumidificatore/ auto/ventilazione/riscaldamento) | 17: Riscaldamento elettrico assistito |
| 4: Direzione automatica dell'aria | 18: Gradi Celsius |
| 5: Direzione manuale dell'aria | 19: Visualizzazione della velocità del ventilatore |
| 6: Timer ON e Display dell'orologio | 20: Timer OFF e visualizzazione del codice |
| 7: Accensione/Spengimento | 21: Icona del blocco del codice |
| 8: Fresco veloce | 22: Luce LED |
| 9: Direzione manuale dell'aria | 23: Temperatura + |
| 10: Direzione automatica dell'aria | 24: Velocità del ventilatore |
| 11: Calore rapido | 25: Temperatura - |
| 12: Scelta modalità di funzione | 26: Orologio |
| 13: Timer ON | 27: Timer OFF |
| 14: Impostazione | 28: OK |

BATTERIE

● INSTALLAZIONE BATTERIE

Questo telecomando funziona con due batterie AAA. Sarà pronto all'uso se le batterie sono installate correttamente. Si consiglia di rimuovere le batterie quando non si utilizza per lungo tempo, per evitare eventuali danni dovuti a perdite di batteria.

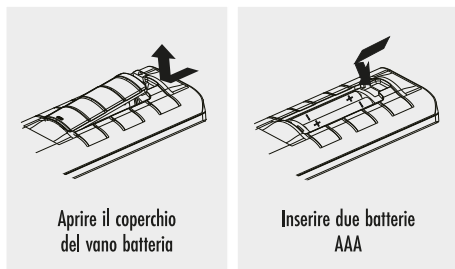

IMPOSTAZIONI

Questo prodotto può essere utilizzato con i seguenti condizionatori: GREE (YBOF2), Mitsubishi 388, Midea, Toshiba, Chunlan, Haier, Hualing e così via. Se non funziona, provare a configurare il prodotto con uno dei metodi indicati di seguito:

METODO A: RICERCA PER BRAND


Cerca automaticamente solo i codici rilevanti per il vostro marchio di condizionatore

1. Puntare il telecomando verso il condizionatore e tenere premuto il pulsante corrispondente alla vostra marca, come indicato nella sezione "Pulsanti corrispondenti". Ad esempio, il pulsante TIME OFF per i condizionatori Fujitsu. Se la vostra marca non è elencata, fate riferimento al metodo B o C.

2. Non appena il condizionatore risponde (ad esempio emettendo un segnale acustico) rilasciare il pulsante. Questa operazione può durare fino a circa due minuti. Se il telecomando non riconosce il condizionatore correttamente, fare riferimento al Metodo B o C.

PULSANTE BRAND TABELLA CORRISPONDENTE

ON-OFF	TEMP	TEMP	FAN
GREE/HAIER	MIDEA/TOSHIBA/CHANGHONG	SHARP/KELO	MITSUBISHI/OTHERS
MODE	SWING	SWING	TIME ON
LG/SAMSUNG/MI/SKYWORTH	HITACHI/PANASONIC	SANYO/HISENSE	CHIGO/DAIKIN
TIME OFF	F.COOL FAST COOLING	F.HEAT FAST HEATING	
FUJITSU/CARRIER	CHUNLAN/AUX	SHINCO/AUCMA	

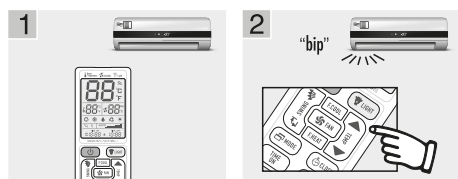

METODO B: RICERCA AUTOMATICA

Ricerca automatica del codice

1. Puntare il telecomando verso il condizionatore e tenere premuto il pulsante "SET" per circa 6 secondi, quindi rilasciarlo. A questo punto il telecomando inizierà a scorrere i codici da 001 a 999 nell'angolo in basso a destra dello schermo.

2. Posizionare il dito sul pulsante "OK" e, non appena il telecomando risponde (ad esempio emettendo un segnale acustico), premere due volte il pulsante "OK".

3. Se il telecomando non funziona come previsto, ripetere i passaggi 1 e 2 e il telecomando cercherà un altro codice che lo colleghi al condizionatore. Altrimenti, provare il metodo C.

FUNZIONI AGGIUNTIVE

● RIPRISTINO IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, premere contemporaneamente i tasti "SET" + "FAN" per circa 3 secondi fino a quando l'intero schermo del telecomando lampeggia.

● FUNZIONE:

RAFFREDDAMENTO RAPIDO

Puntare il telecomando verso il condizionatore e premere il pulsante "F.COOL". In questo modo il condizionatore imposterà in automatico una temperatura di 21 °C, velocità max e direzione automatica.

RISCALDAMENTO RAPIDO

Puntare il telecomando verso il condizionatore e premere il pulsante "F.HEAT". In questo modo il condizionatore imposterà in automatico una temperatura di 27 °C, velocità max e direzione automatica.

● FUNZIONE OROLOGIO

1. Tenere premuto il pulsante "CLOCK" per circa 3 secondi fino a quando l'ora sullo schermo inizia a lampeggiare.
2. Utilizzare i pulsanti "TEMP+" e "TEMP-" per regolare l'ora, tenendo presente che, se si tiene premuto il pulsante, l'ora si spegnerà.
3. Premere il pulsante "CLOCK" per confermare l'ora regolata.

● FUNZIONE TIMER


Per impostare la funzione timer, assicurarsi che il telecomando sia programmato con il condizionatore e che sia acceso.

ATTENZIONE: è possibile che i pulsanti TIME ON e TIME OFF non funzionino correttamente con tutti i condizionatori.

1. Puntare il telecomando verso il condizionatore e premere il pulsante "TIME ON" o "TIME OFF" a seconda della funzione desiderata; sullo schermo del telecomando apparirà "TIME ON01" o "TIME OFF01"; il condizionatore dovrebbe rispondere facendo lampeggiare una luce o emettendo un segnale acustico. "01" indica che il condizionatore è impostato per accendersi/spegnersi automaticamente dopo 1 ora.
2. Premere nuovamente lo stesso pulsante per aumentare il numero di ore. Il massimo è di 15 ore (si visualizza "TIME ON15" o "TIME OFF15" sullo schermo).

CONTATTACI:


E-Mail: info@tecnogas.net
www.tecnogas.net

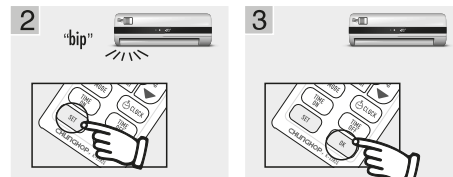

METODO C: CODICE DEL MARCHIO

Scorrere manualmente i codici dei brand dei condizionatori.

1. Cercare il vostro marchio nell'elenco per determinare i codici pertinenti.
2. Puntare il telecomando verso il condizionatore e tenere premuto il pulsante "SET" per 3 secondi finché non si vede lampeggiare un codice nell'angolo in basso a destra dello schermo.
3. Utilizzare i tasti "TEMP+" o "TEMP-" per scorrere i codici fino ad individuare quello corrispondente. Il condizionatore risponderà se compatibile. Se risponde, premere il tasto "OK".
4. Viceversa ripetere i passaggi 2 e 3 passando al codice successivo.

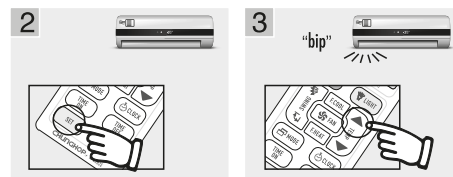

METODO D: RICERCA MANUALE DEL CODICE

1. Puntare il telecomando verso il condizionatore e tenere premuto il pulsante "SET" per 3 secondi fino a quando non si vede lampeggiare un codice nell'angolo in basso a destra dello schermo.
2. Premere una volta il pulsante "TEMP+" o "TEMP-" e prestare attenzione al condizionatore. Il condizionatore risponderà se è compatibile.
3. Se il condizionatore risponde, premere il pulsante "OK" per selezionare il codice.
4. Se non riconosce il condizionatore correttamente, ripetere i punti 2 e 3.




TELECOMANDO UNIVERSALE PER CONDIZIONATORE

ISTRUZIONI

DESCRIZIONE

Elegante telecomando universale per condizionatori con luce LED e schermo LCD retroilluminato extra-large. Grazie all'ampia gamma di codici, è compatibile con la maggior parte delle più importanti marche di condizionatori, sia di modelli vecchi che nuovi, presenti sul mercato. La configurazione è semplice e veloce; i grandi pulsanti sono progettati per essere più ergonomici. Il telecomando universale supporta molte più funzioni rispetto ai telecomandi originali. Non c'è bisogno di riprogrammare il telecomando dopo aver cambiato le batterie grazie alla funzione memoria dello spegnimento automatico.

COMPONENTI

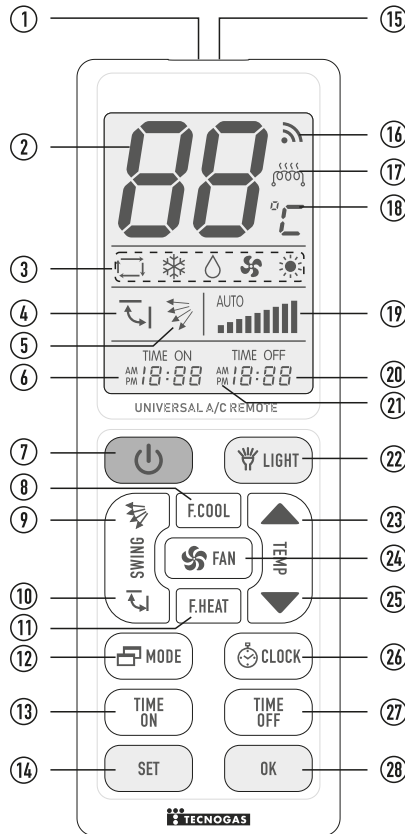


COMPONENTI

- 1: Segnale infrarosso
- 2: Visualizzazione temperatura
- 3: Opzione modalità (raffreddamento/deumidificatore/ auto/ventilazione/riscaldamento)
- 4: Direzione automatica dell'aria
- 5: Direzione manuale dell'aria
- 6: Timer ON e Display dell'orologio
- 7: Accensione/Spegnimento
- 8: Fresco veloce
- 9: Direzione manuale dell'aria
- 10: Direzione automatica dell'aria
- 11: Calore rapido
- 12: Scelta modalità di funzione
- 13: Timer ON
- 14: Impostazione
- 15: Luce LED
- 16: Visualizzazione del segnale
- 17: Riscaldamento elettrico assistito
- 18: Gradi Celsius
- 19: Visualizzazione della velocità del ventilatore
- 20: Timer OFF e visualizzazione del codice
- 21: Icona del blocco del codice
- 22: Luce LED
- 23: Temperatura +
- 24: Velocità del ventilatore
- 25: Temperatura -
- 26: Orologio
- 27: Timer OFF
- 28: OK

BATTERIE

● INSTALLAZIONE BATTERIE

Questo telecomando funziona con due batterie AAA. Sarà pronto all'uso se le batterie sono installate correttamente. Si consiglia di rimuovere le batterie quando non si utilizza per lungo tempo, per evitare eventuali danni dovuti a perdite di batteria.

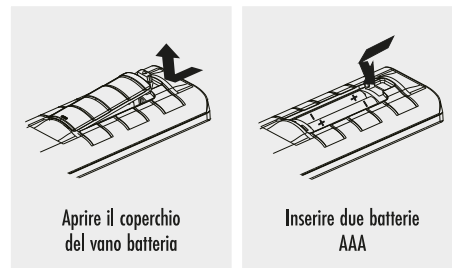

IMPOSTAZIONI

Questo prodotto può essere utilizzato con i seguenti condizionatori: GREE (YBOF2), Mitsubishi 388, Midea, Toshiba, Chunlan, Haier, Hualing e così via. Se non funziona, provare a configurare il prodotto con uno dei metodi indicati di seguito:

METODO A: RICERCA PER BRAND


Cerca automaticamente solo i codici rilevanti per il vostro marchio di condizionatore

1. Puntare il telecomando verso il condizionatore e tenere premuto il pulsante corrispondente alla vostra marca, come indicato nella sezione "Pulsanti corrispondenti". Ad esempio, il pulsante TIME OFF per i condizionatori Fujitsu. Se la vostra marca non è elencata, fate riferimento al metodo B o C.

2. Non appena il condizionatore risponde (ad esempio emettendo un segnale acustico) rilasciare il pulsante. Questa operazione può durare fino a circa due minuti. Se il telecomando non riconosce il condizionatore correttamente, fare riferimento al Metodo B o C.

PULSANTE BRAND TABELLA CORRISPONDENTE

ON-OFF	TEMP	TEMP	FAN
GREE/ HAIER	MIDEA/ TOSHIBA/ CHANGHONG	SHARP/ KELON	MITSUBISHI/ OTHERS
MODE	SWING	SWING	TIME ON
LG/SAMSUNG/ MI/SKYWORTH	HITACHI/ PANASONIC	SANYO/ HISENSE	CHIGO/ DAIKIN
TIME OFF	F.COOL FAST COOLING	F.HEAT FAST HEATING	
FUJITSU/ CARRIER	CHUNLAN/ AUX	SHINCO/ AUCMA	

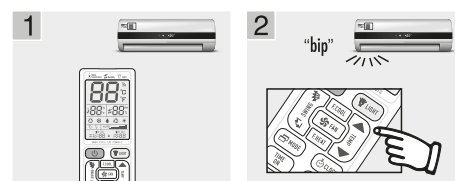

METODO B: RICERCA AUTOMATICA

Ricerca automatica del codice

1. Puntare il telecomando verso il condizionatore e tenere premuto il pulsante "SET" per circa 6 secondi, quindi rilasciarlo. A questo punto il telecomando inizierà a scorrere i codici da 001 a 999 nell'angolo in basso a destra dello schermo.

2. Posizionare il dito sul pulsante "OK" e, non appena il telecomando risponde (ad esempio emettendo un segnale acustico), premere due volte il pulsante "OK".

3. Se il telecomando non funziona come previsto, ripetere i passaggi 1 e 2 e il telecomando cercherà un altro codice che lo colleghi al condizionatore. Altrimenti, provare il metodo C.

FUNZIONI AGGIUNTIVE

● RIPRISTINO IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, premere contemporaneamente i tasti "SET" + "FAN" per circa 3 secondi fino a quando l'intero schermo del telecomando lampeggia.

● FUNZIONE:

RAFFREDDAMENTO RAPIDO

Puntare il telecomando verso il condizionatore e premere il pulsante "F.COOL". In questo modo il condizionatore imposterà in automatico una temperatura di 21 °C, velocità max e direzione automatica.

RISCALDAMENTO RAPIDO

Puntare il telecomando verso il condizionatore e premere il pulsante "F.HEAT". In questo modo il condizionatore imposterà in automatico una temperatura di 27 °C, velocità max e direzione automatica.

● FUNZIONE OROLOGIO

1. Tenere premuto il pulsante "CLOCK" per circa 3 secondi fino a quando l'ora sullo schermo inizia a lampeggiare.
2. Utilizzare i pulsanti "TEMP+" e "TEMP-" per regolare l'ora, tenendo presente che, se si tiene premuto il pulsante, l'ora si spegnerà.
3. Premere il pulsante "CLOCK" per confermare l'ora regolata.

● FUNZIONE TIMER


Per impostare la funzione timer, assicurarsi che il telecomando sia programmato con il condizionatore e che sia acceso.

ATTENZIONE: è possibile che i pulsanti TIME ON e TIME OFF non funzionino correttamente con tutti i condizionatori.

1. Puntare il telecomando verso il condizionatore e premere il pulsante "TIME ON" o "TIME OFF" a seconda della funzione desiderata; sullo schermo del telecomando apparirà "TIME ON01" o "TIME OFF01"; il condizionatore dovrebbe rispondere facendo lampeggiare una luce o emettendo un segnale acustico. "01" indica che il condizionatore è impostato per accendersi/spegnersi automaticamente dopo 1 ora.
2. Premere nuovamente lo stesso pulsante per aumentare il numero di ore. Il massimo è di 15 ore (si visualizza "TIME ON15" o "TIME OFF15" sullo schermo).

CONTATTACI:


E-Mail: info@tecnogas.net
www.tecnogas.net

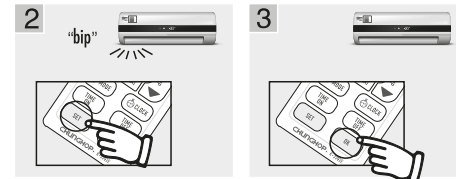

METODO C: CODICE DEL MARCHIO

Scorrere manualmente i codici dei brand dei condizionatori.

1. Cercare il vostro marchio nell'elenco per determinare i codici pertinenti.
2. Puntare il telecomando verso il condizionatore e tenere premuto il pulsante "SET" per 3 secondi finché non si vede lampeggiare un codice nell'angolo in basso a destra dello schermo.
3. Utilizzare i tasti "TEMP+" o "TEMP-" per scorrere i codici fino ad individuare quello corrispondente. Il condizionatore risponderà se compatibile. Se risponde, premere il tasto "OK".
4. Viceversa ripetere i passaggi 2 e 3 passando al codice successivo.

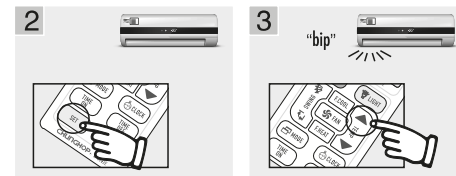

METODO D: RICERCA MANUALE DEL CODICE

1. Puntare il telecomando verso il condizionatore e tenere premuto il pulsante "SET" per 3 secondi fino a quando non si vede lampeggiare un codice nell'angolo in basso a destra dello schermo.
2. Premere una volta il pulsante "TEMP+" o "TEMP-" e prestare attenzione al condizionatore. Il condizionatore risponderà se è compatibile.
3. Se il condizionatore risponde, premere il pulsante "OK" per selezionare il codice.
4. Se non riconosce il condizionatore correttamente, ripetere i punti 2 e 3.