


DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO (Temperatura dell'aria 20°C)

PRESSURE DROP DIAGRAM (Air Temperature 20°C)

Perdita di carico per 1 mt di tubazione rettilinea espressa in P.A.

Pressure drop for 1 m of straight hose expressed in Pa.

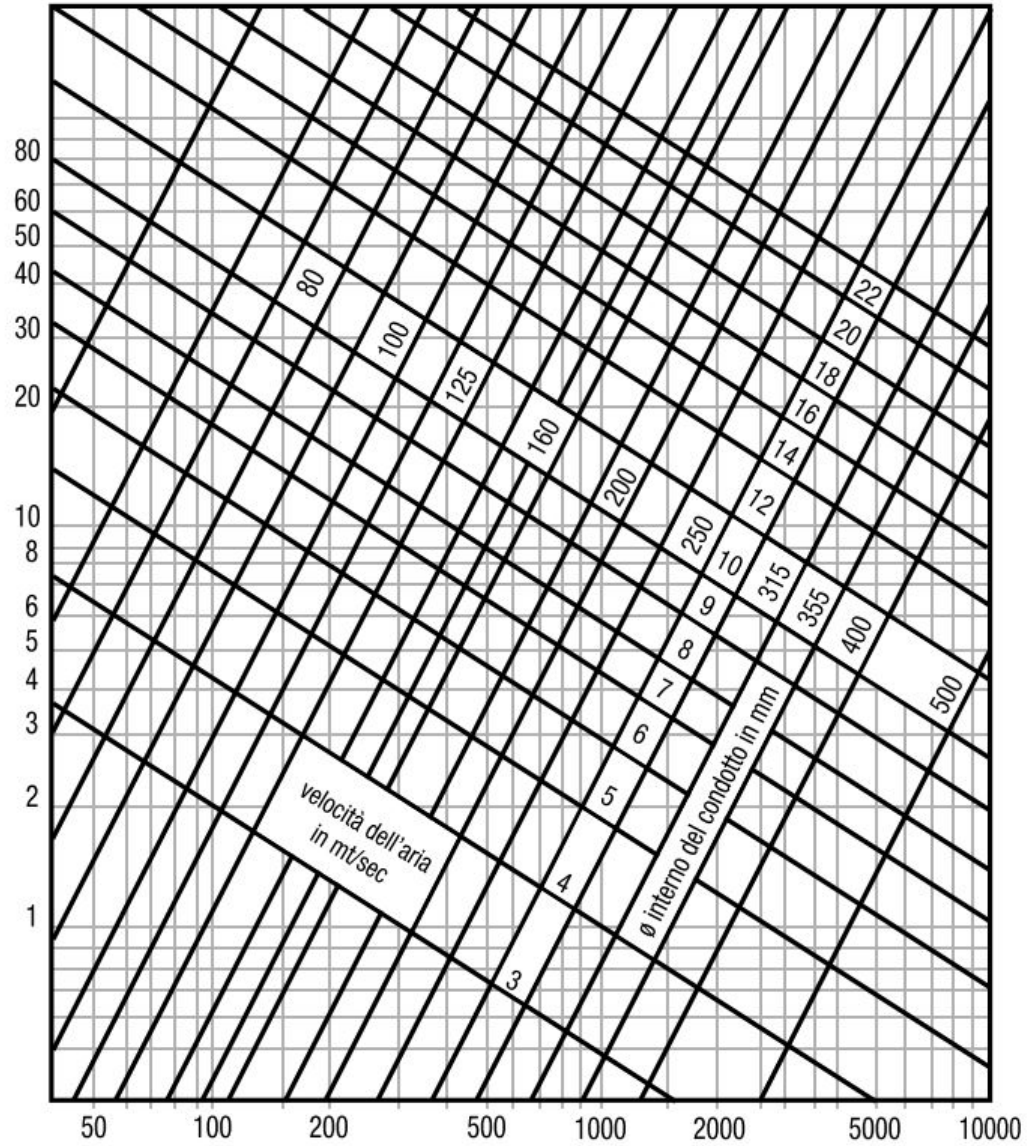

Portata aria in m³/h

Air flow in m³/h